コントロールパネル取扱説明書

＜511、521、611、612、731、732、734、735教室＞

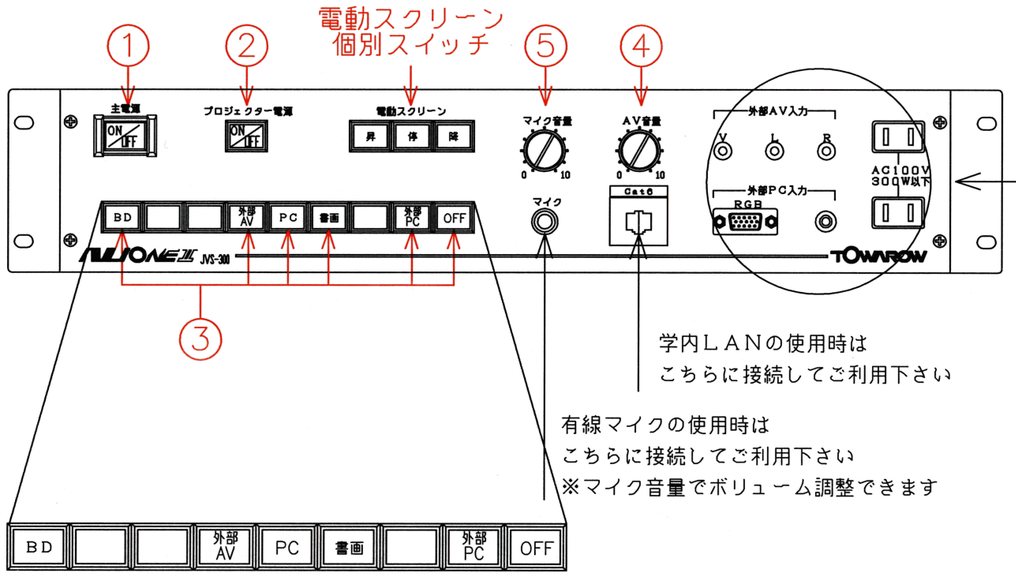

＜ＡＶ機器ワゴン本体＞

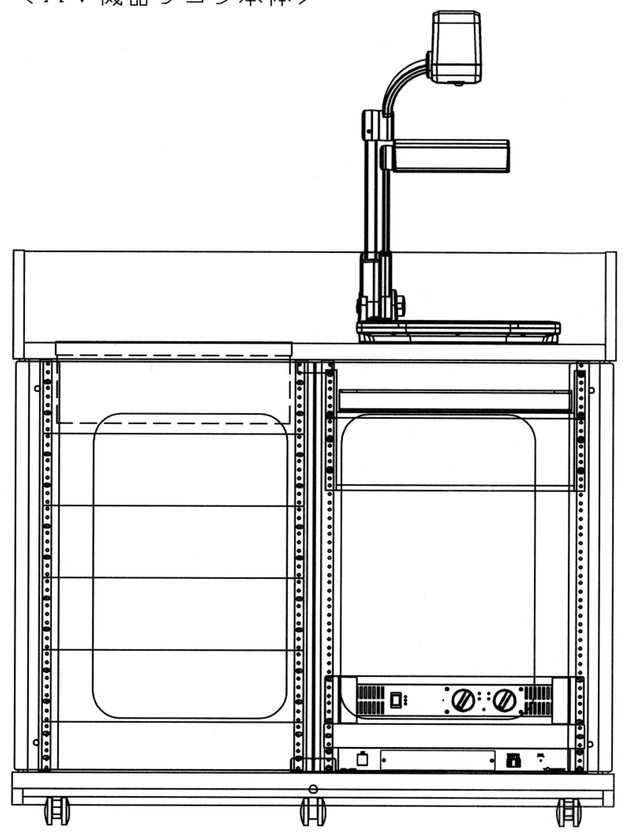

プロジェクターを使用する場合

主電源スイッチ① をＯＮにする。

⇩

プロジェクター電源② をＯＮにする。

スクリーンは自動でセットされます。

⇩

映像選択スイッチ③ で使用教材を選択する。

マイクも利用できます。

マイク音量⑤ を好みの音量にする。

⇩

終了時は主電源スイッチをＯＦＦしてください。

プロジェクターも自動的に電源が”OFF”されます。

拡声（マイク）を使用する場合

主電源スイッチ① をＯＮする。

⇩

マイク音量⑤ を好みの音量にする。

使用可能マイクは、有線マイク・タイピンマイク

コントロールパネル上の電動スクリーンの操作

主電源スイッチ① をＯＮする。

⇩

個別でスクリーン操作できます。

※プロジェクター電源ＯＮ時『降』

ＯＦＦ時 『昇』 になります。

⇩

終了時は主電源スイッチをＯＦＦしてください。