

9307講義室取扱説明書

■ 開始時の操作について

I 主電源を入れる。①のボタンを押します。

全ての電源が一斉に立ち上がります。

II プロジェクター電源を入れる。②のボタンを押します。

スイッチを押すとプロジェクターの電源が入り
スクリーンが自動的に降りてきます。

III 映像切替スイッチにより投影する映像を選択する。
③のボタンを押します

DVD/VHSデッキ・外部入力・PC入力を切替ます。

■ 応用操作について

・スクリーン手動スイッチ④のボタン

スクリーンの昇降時に使用します。

・マイク全体ボリューム⑤のつまみ

マイクの音量を全体的に上げ下げできます。

・映像・音声入力の全体ボリューム⑥のつまみ

DVD/VHS・カセットデッキ・CD(DVD仕様)・外部入力の音量を
全体的に上げ下げできます。

・操作卓マイク入力ジャック⑦のコネクタ

・ビデオムービー等の持込機器の入力ジャック⑧のコネクタ

・LAN端子接続ジャック⑨のジャック

・ノートPC接続ジャック⑩のジャック

■ 終了時の操作について


I 再生しているソフトを停止し取り出します。

DVD・VTR・CD・カセット等

II プロジェクター電源を消します。②のボタンを押します。

赤いランプが点滅し、プロジェクターのクーリング
とスクリーンが自動的に上がります。

III 主電源を消します。①のボタンを押します。

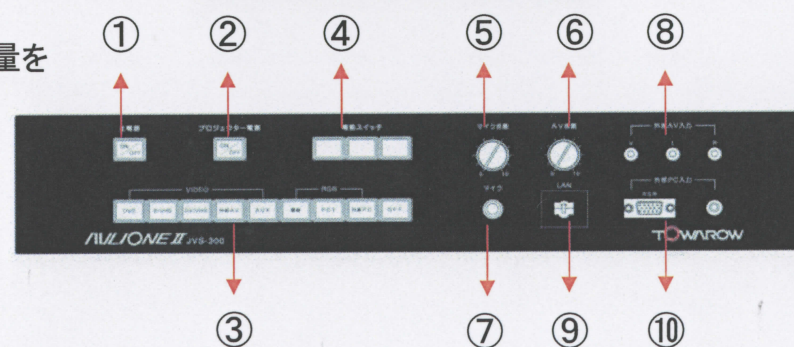

ご不明な点は、**8号館1階情報センター 内線535まで** ご連絡ください。