



コントロールパネル取扱説明書

< 8204、8205、9202、9203、9206教室 >

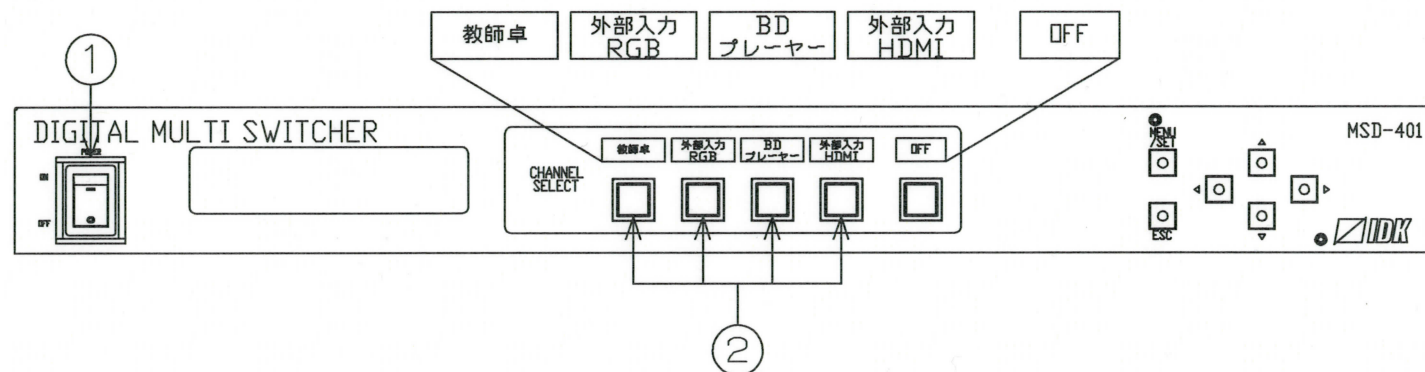

8205、9202、9203教室の  
教卓機器（スイッチャー）からプロジェクタに出力する場合、  
“教師卓”を選択後、教卓にある機器を操作してください。

< AV 機器ワゴン本体 >

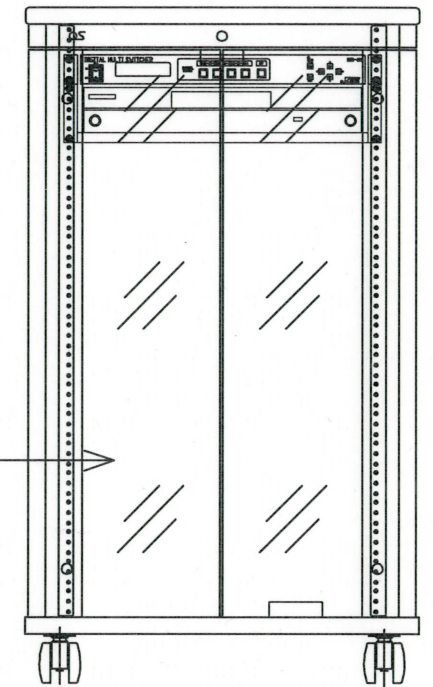

HDMI 及び RGB のケーブルが  
ワゴン内にありますので、持込機器はこちらに接続して下さい。  
※映像選択スイッチは  
外部入力 HDMI または 外部入力 RGB を選択して下さい

< スクリーンリモコン >

< プロジェクタリモコン >

< BD プレーヤリモコン >

プロジェクターを使用する場合

電源スイッチ ① を ON にする。

スクリーンをリモコンで DOWN にする。

プロジェクターをリモコンで ON にする。

映像選択スイッチ ② で使用教材を選択する。

ブルーレイはリモコンで操作してください。

ブルーレイの音声はプロジェクターから流れます。

プロジェクターはリモコンで OFF にしてください。

スクリーンはリモコンで UP してください。

終了時は電源スイッチ ① を OFF してください。

