
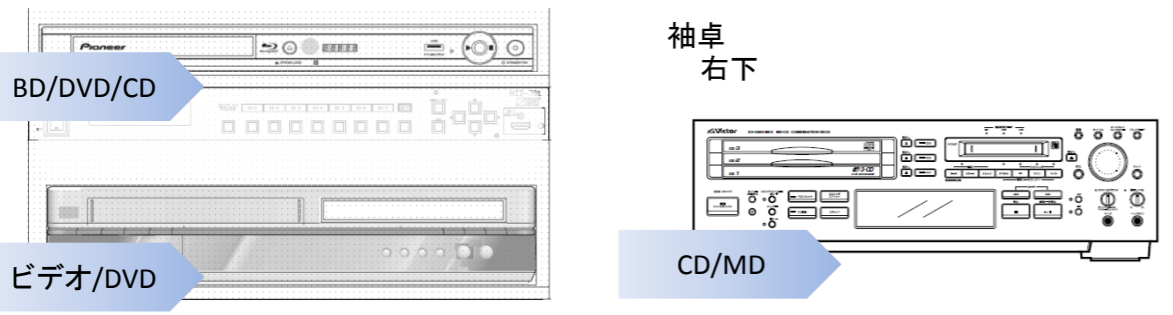


1. システムの起動


- ・ 卓上の『主電源』スイッチを「ON」にします。・・・①
 <全ての機器が連動して立ち上がります。>
- ・ 有線マイクやワイヤレスマイクは『マイク音量』のボリュームツマミで調整出来ます。・・・②
- ・ CD/MD、映像機器音量は『AV音量』のボリュームツマミで調整出来ます。・・・②

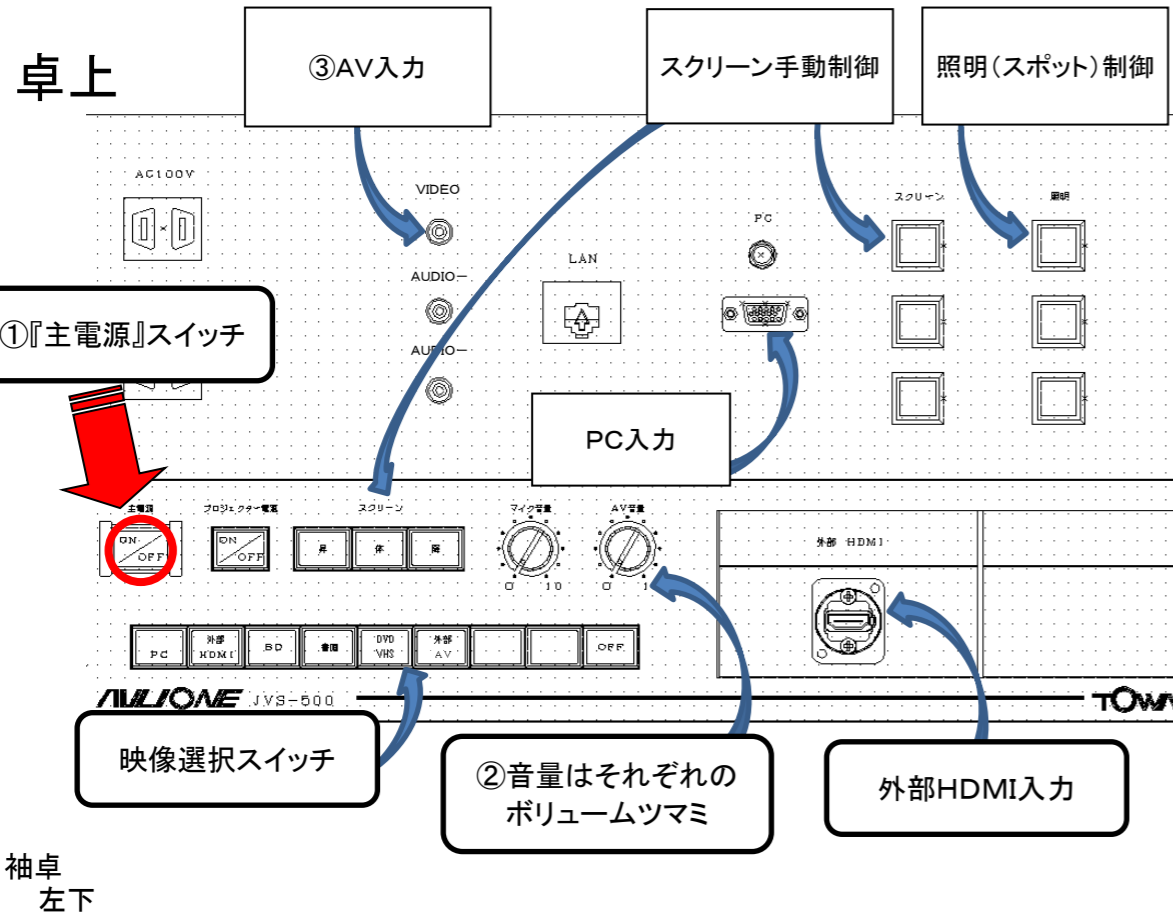

2. システムの終了

- ・ ブルーレイデッキやビデオ/DVDデッキ又はCD/MDデッキで使ったソース類等を取り出します。
 (持込パソコン等でケーブルを使用した際はケーブルを元の状態に戻しましょう。)
- ・ 『主電源』スイッチを「OFF」にします。・・・①
 (プロジェクターは自動で終了モードに入ります。スクリーンも自動で巻き上がります。)
- ・ 照明(スポット)のみ手動になります。

3. AV機器の利用

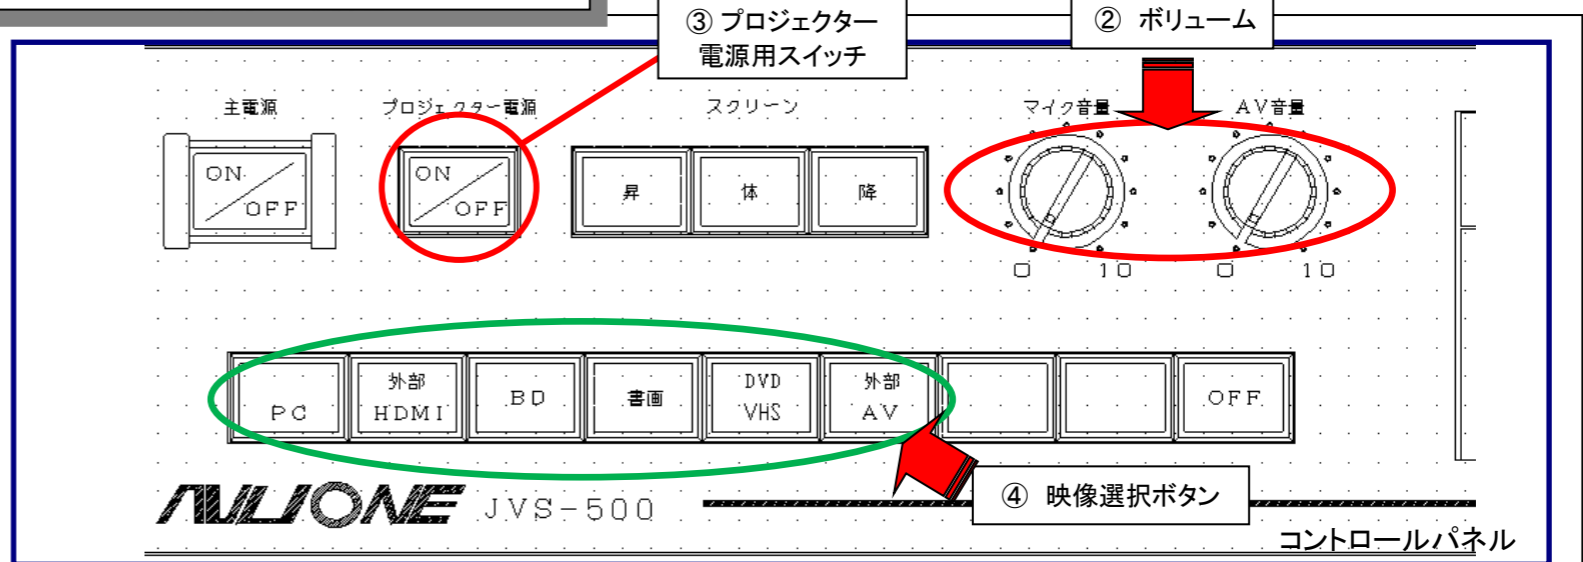

§ PC映像を提示する場合

- ・ 『主電源』スイッチを「ON」にします。・・・①
- ・ プロジェクターを使用する際は『プロジェクター』スイッチを「ON」にします。・・・③
 <連動してスクリーンが下りてきます。>
- ・ 持込パソコンの場合は、必要なケーブルを接続します。
 (常設パソコンで使用したい場合はケーブルが接続されています。)
 <映らない場合は卓上にケーブルが接続されているかを確認してください>
- ・ 映像選択ボタンで提示したい接続機器に応じて『PC』『外部HDMI』『BD』『書画』等を選択します・・・④

ノートPCを使用の際には外部送 outputs が出来るようノートPC本体を操作して下さい。
 (例: Fn + F3 の同時押しや Fn + F8 の同時押し等PCによって異なります)
 送出力の画素数は、パソコンごとに違います。ノートPCの設定を合わせてください。
 (Macを使用する場合はパソコン内部の出力設定を行ってください。
 設定を行わない場合、画像が途切れたりすることが稀に起こります。)

- ・ 音量は②ボリューム『AV音量』で調整してください。
 (音が出ない場合はパソコン内部の音量を確認してください。出力ボリューム以外にもソフト毎にボリューム調整されています。)
- ・ 同時に有線マイクやワイヤレスマイク、が使用出来ます。(有線マイクは操作卓設置が使用出来ます)

§ ブルーレイデッキやビデオデッキ、書画カメラを使用する場合

- ・ 『主電源』スイッチを「ON」にします。・・・①
- ・ プロジェクターを使用する際は『プロジェクター』スイッチを「ON」にします。・・・③
- ・ 使用するソースをデッキに入れ入力選択スイッチを押します。
- ・ 音量は②ボリューム『AV音量』で調整してください。
- ・ 同時に有線マイクやワイヤレスマイクが使用出来ます。

※ 映像や音が出ない場合は設置機器の電源スイッチが全てONになっているかを確認してください。
 (又、AV入力パネルの映像や音が出ない場合はビデオデッキがONになっており、チャンネル表示が L1 になっているかを確認してください。)